

## MOLDURAS PRESTIGE

Molduras moldeadas en poliestireno de alta densidad

**Identificación:** La marca HOMESTAR y las referencias se indican en la parte posterior de cada moldura.

**Material:** Poliestireno extruido (55 kg/m<sup>3</sup>), blanco, atóxico, sin CFC ni HCFC, fabricado en Alemania y con una vida útil indefinida.

**Superficie:** Acabado en relieve y satinado, con los extremos cortados a 90 ° grados. El reverso de la moldura está ranurado para una mejor unión.

**Medidas:** Piezas de aproximadamente 2 metros de largo (puede variar un máximo de 4 mm). Las piezas deben almacenarse preferiblemente en posición vertical.

**Características y resistencia:** Las molduras HOMESTAR no tienen función estructural. Son solo elementos decorativos. Pueden mojarse ya que son resistentes a la humedad y también son inmunes a todas las plagas y termitas. Recomendamos pintar siempre que el perfil esté expuesto a la luz solar directa. Para aplicaciones al aire libre o a altas temperaturas, recomendamos pintar con dos capas de pintura y un mantenimiento preventivo de pintura cada año.

**Advertencia:** *la temperatura máxima de exposición para todos los productos no debe exceder los 60 ° C*


**Herramientas para la aplicación:** Recomendamos utilizar la ingleteadora HOMESTAR para cortar esquinas y el serrucho HOMESTAR, especialmente desarrollado para cortar poliestireno. Estas son las únicas herramientas técnicas que necesitarás comprar, sin embargo, también necesitarás los siguientes materiales: una pistola de aplicación, una espátula, una cinta métrica, un lápiz, una esponja y un balde. Para saber cómo cortar los ángulos, visita nuestro sitio web [www.homestar.online](http://www.homestar.online) y mira nuestros videos de aplicación.

**Pegamento:** Recomendamos utilizar pegamento HOMESTAR, que es un pegamento a base de agua y sin disolventes. El pegamento HOMESTAR está disponible en 3 tipos diferentes de envases: cartucho de 380 g (se requiere pistola de aplicación), cubos de 1,5 kg y cubos de 4 kg (aplicación con espátula).

**Aplicación de pegamento y acabado de juntas:** El lugar donde se pegue la moldura debe estar limpio, seco y libre de polvo. La aplicación del pegamento debe realizarse siempre sobre la superficie ranurada de la moldura. Si usas una pistola de aplicación, debes hacer una línea de pegamento a lo largo de la moldura. Si usas una espátula, debes extender toda la superficie de la moldura, dejando una altura mínima de pegamento de aproximadamente 0,5 a 1,0 cm en todo la moldura. Después de aplicar el pegamento, coloca la moldura en el lugar donde va a quedar y deslízala ligeramente hacia la izquierda y hacia la derecha, para eliminar las burbujas de aire. Para eliminar el exceso de pegamento, usa una esponja húmeda. Las juntas entre las molduras deben estar siempre lo más juntas posible y se debe utilizar pegamento HOMESTAR entre ellas y en la superficie. Puedes encontrar más información en los videos en [www.homestar.online](http://www.homestar.online)

**Acabado:** Las molduras HOMESTAR no requieren aplicación de imprimación y se pueden pintar directamente con cualquier pintura sin disolventes (a base de agua). Si necesitas usar una pintura a base de solvente, siempre debes usar primero una pintura sin solvente, que actuará como imprimación.



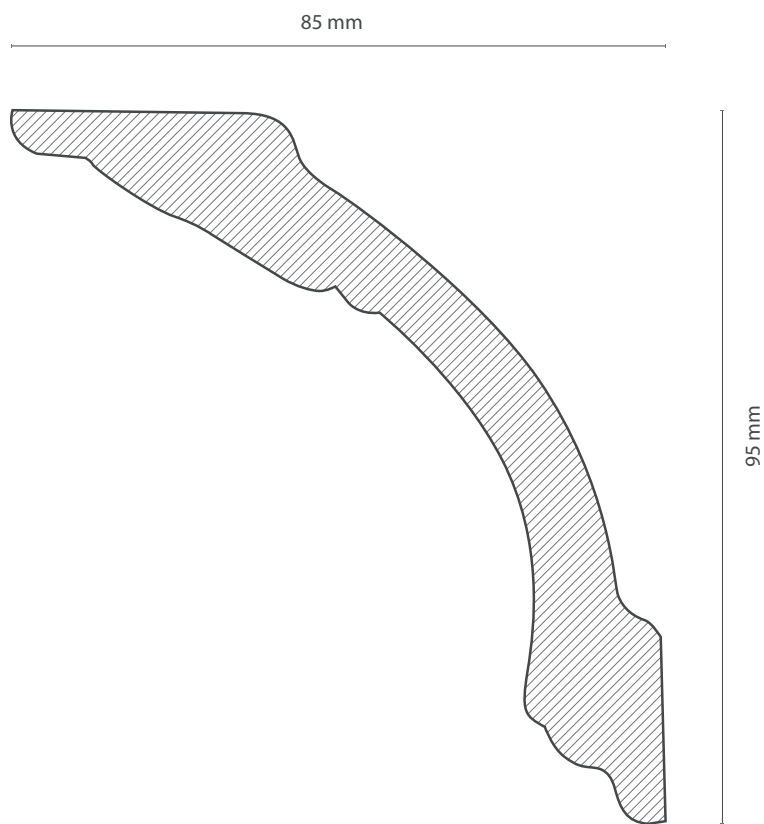

**HOMESTAR**

MODELO | **KATJA** • MOLDURA PRESTIGE

Vista Frontal: 134 mm

ESCALA 1:1

Material: EPS (Poliestireno Expandido), con cerca de 55 kg/m<sup>3</sup> de densidad